

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

112 Брюки ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по боковому шву с поясом 102 см (верхний край пояса лежит на 2 см ниже талии).

Вам потребуется:

Тонкое вязаное полотно 1,45–1,45–1,65–1,65–1,65 м шириной 140 см; лоскут прокладки; эластичная лента 0,85–0,90–0,95–1,05–1,10 м шириной 4 см; шнур 1,40–1,45–1,50–1,55–1,60 м толщиной 5 мм.
Рекомендуемые ткани: тонкие вязаные или трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. С детали 21 мешковину кармана переснять как отдельную деталь, мешковина карманов подходит для всех размеров.

На детали 21 линия отделочной строчки вычерчена для размера 36. Для размеров 38–44 эту линию вычертить на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 36.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:


21 Передняя половинка 2х
Мешковина кармана 2х
22 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная
с мешковиной кармана 2х
23 Задняя половинка 2х
24 Задний карман 2х
а) пояс длиной 85–89–93–97–101 см и шириной 10 см, в готовом виде 5 см;
б) 4 детали манжет длиной по 22–23–24–25–26 см и шириной по 12 см, в готовом виде 6 см.

Прокладка: полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить к передним половинкам брюк вдоль входов в карманы.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами — см. модель 125.

• Боковые карманы с отрезными бочками. Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой брюк лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть

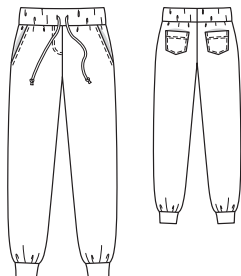

на изнаночную сторону, вход в карман отстрочить на расстоянии 7 мм. Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины кармана приметать под переднюю половинку брюк.

• Задние карманы. Цельнокроеную обтачку верхнего среза каждого кармана отвернуть на изнаночную сторону и настрочить по разметке. Припуски по нижнему и боковым срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к задней половинке брюк по разметке и настрочить в край и на расстоянии 7 мм.


• Выполнить боковые и шаговые швы. Припуски швов разутюжить.

• Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Сзади припуски среднего шва разутюжить от верха до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро». Впереди широкие припуски среднего шва заутюжить на правую переднюю половинку брюк. Правую переднюю половинку брюк отстрочить по разметке.

• Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Пояс снова разложить. Короткие срезы пояса сколоть лицевыми сторонами. На внешней половинке пояса выполнить шов, срезы внутренней половинки по-

Детали 21–24

размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —

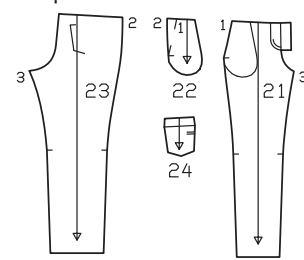

яса оставить открытыми для вдевания эластичной ленты. Припуски шва разутюжить. На поясе напротив шва разметить линию середины переда. На внешней половинке пояса на расстоянии по 1,5 см от линии середины переда и 1,5 см от размеченной линии шва притачивания пояса обметать 2 вертикальные петли длиной по 1,5 см (прорезы для кулиски), предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки. Пояс снова сложить вдоль пополам. Срезы пояса притачать вместе, растягивая, к верхнему срезу брюк. Припуски шва обметать и заутюжить вниз. Эластичную ленту вдеть в пояс, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 80–84–88–102–106 см. Открытый участок в шве зашить. С помощью английской булавки через прорезы в кулиску вдеть шнур. На концах шнура завязать по узелку.


• По 2 детали каждой манжеты сложить изнаночными сторонами и сметать, далее детали обрабатывать как однослойные. На каждой манжете стачать короткие срезы. Припуски шва разутюжить. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу половинки брюк, совместив шов манжеты с шаговым швом. Припуски шва заутюжить вверх.

Планы раскладки


при ширине вязаного полотна 140 см

Вязаное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Размеры 36, 38

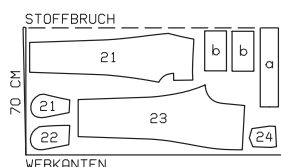


Размеры 40–44

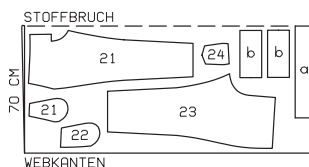

burda Download–Schnitt

Modell 112 Burda Style 03 /2014

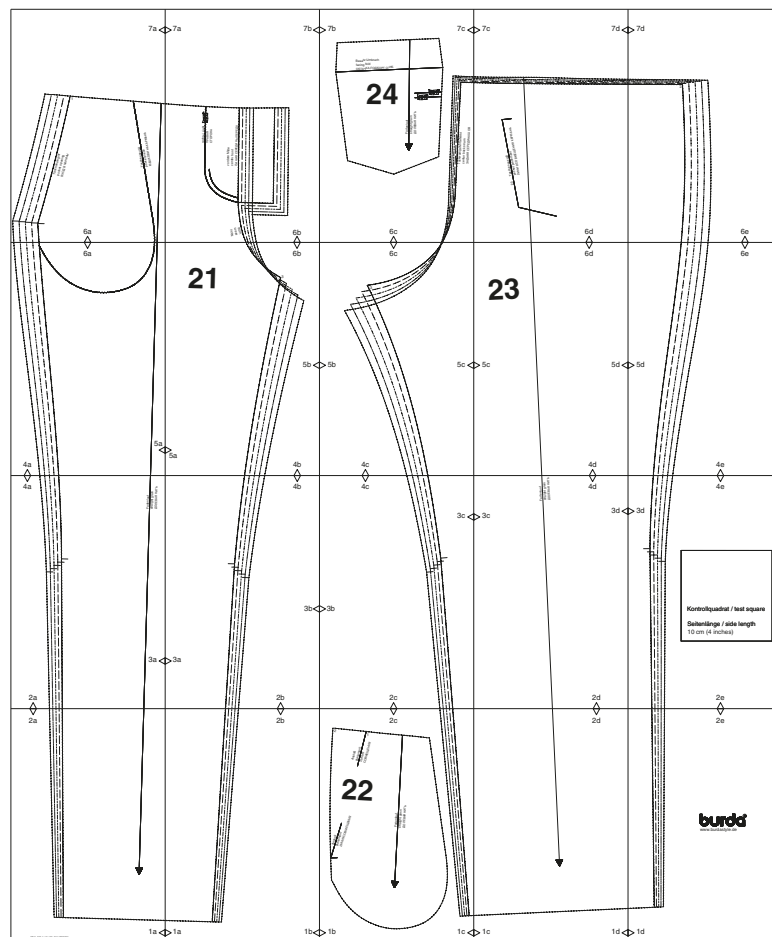


Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a



1a

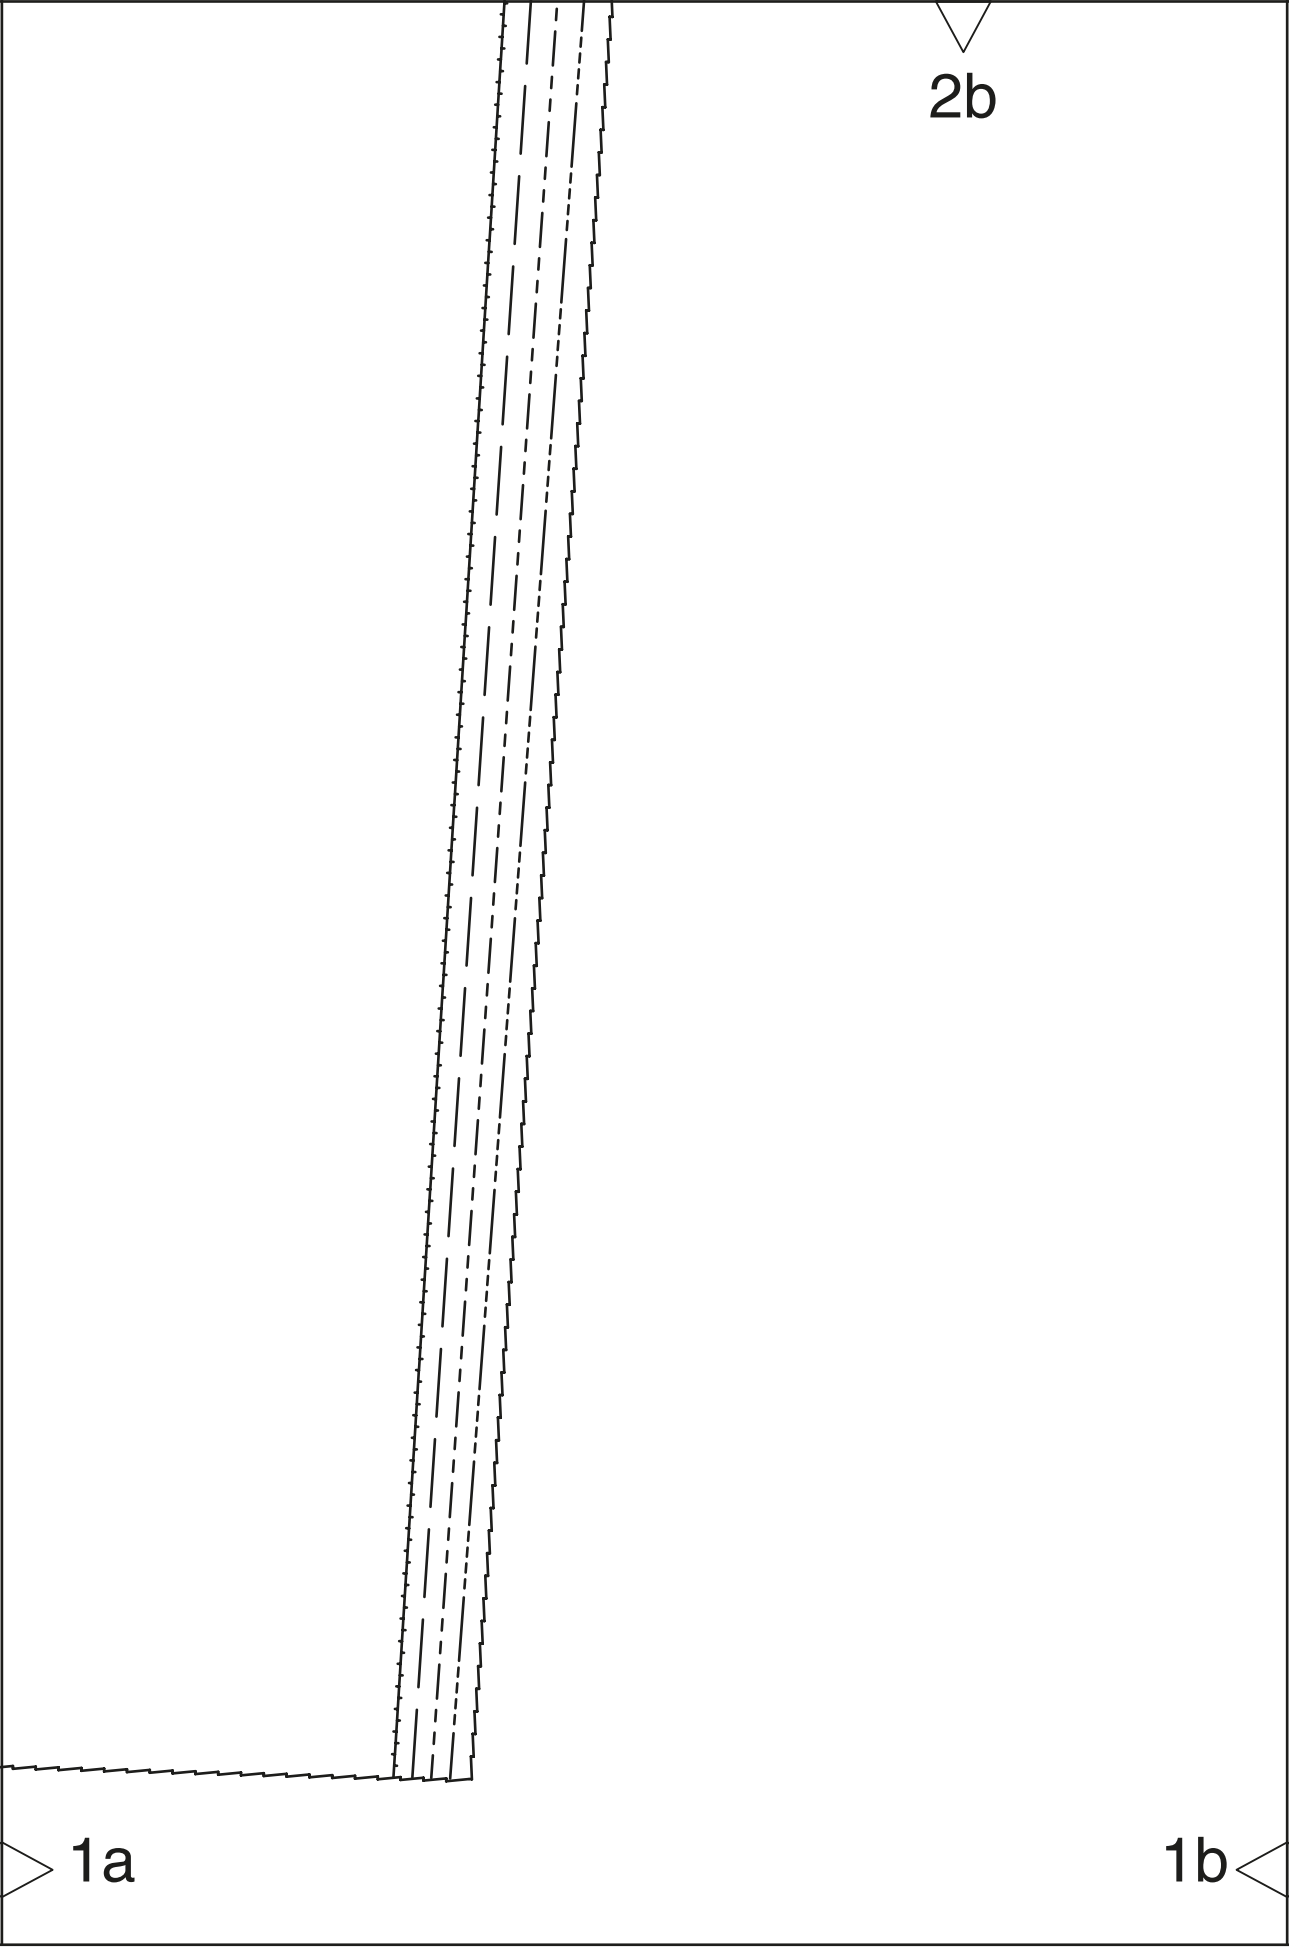

2b

1a

1b

2c

22


Anstoß
placement
ЛИНИЯ
СОВМЕЩЕНИЯ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

1b

1c

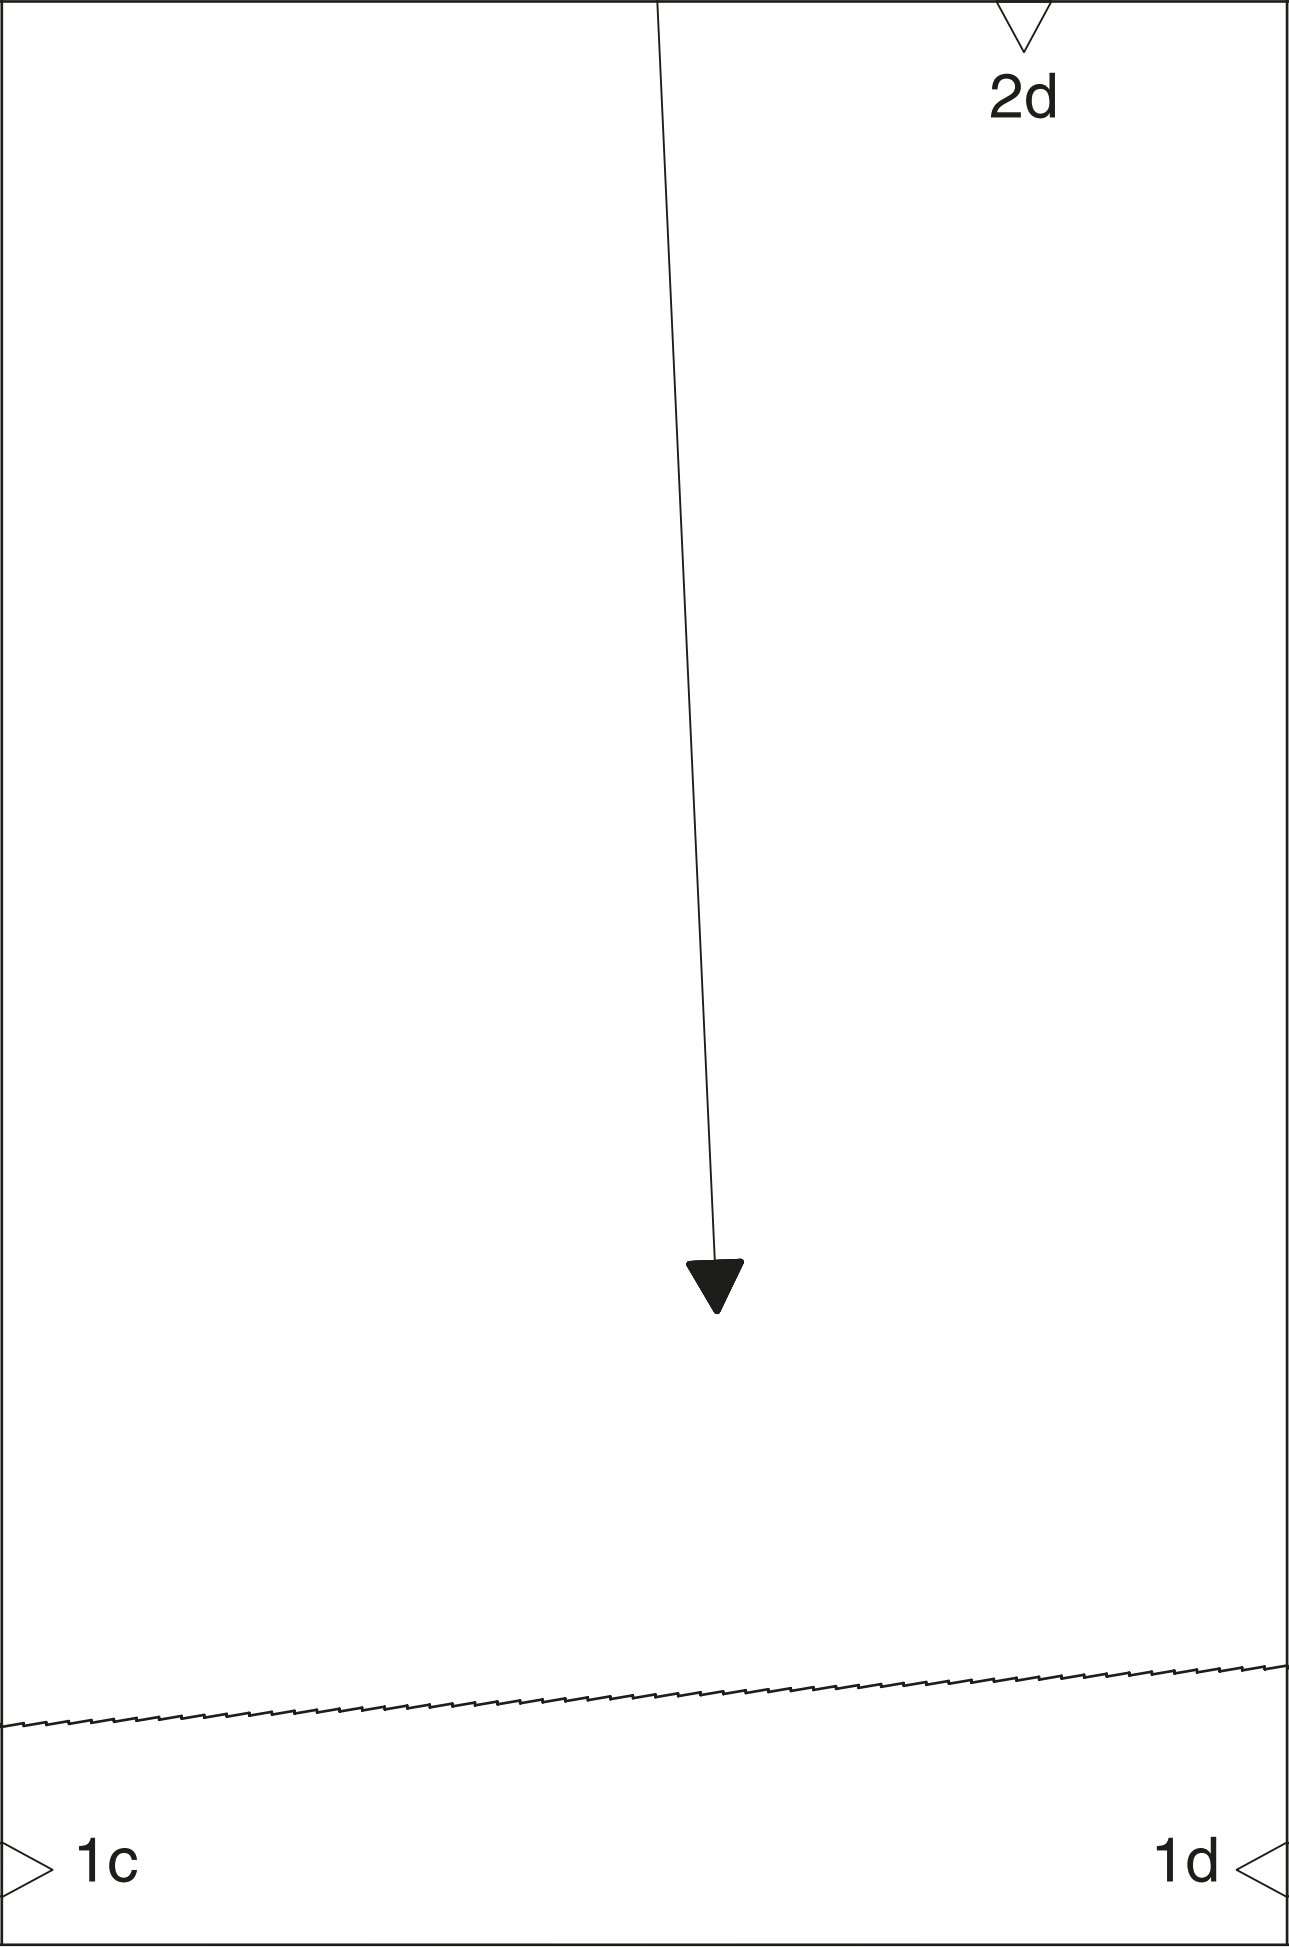



2e

burda[®]
www.burdastyle.de


1d


4a


2a

3a

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

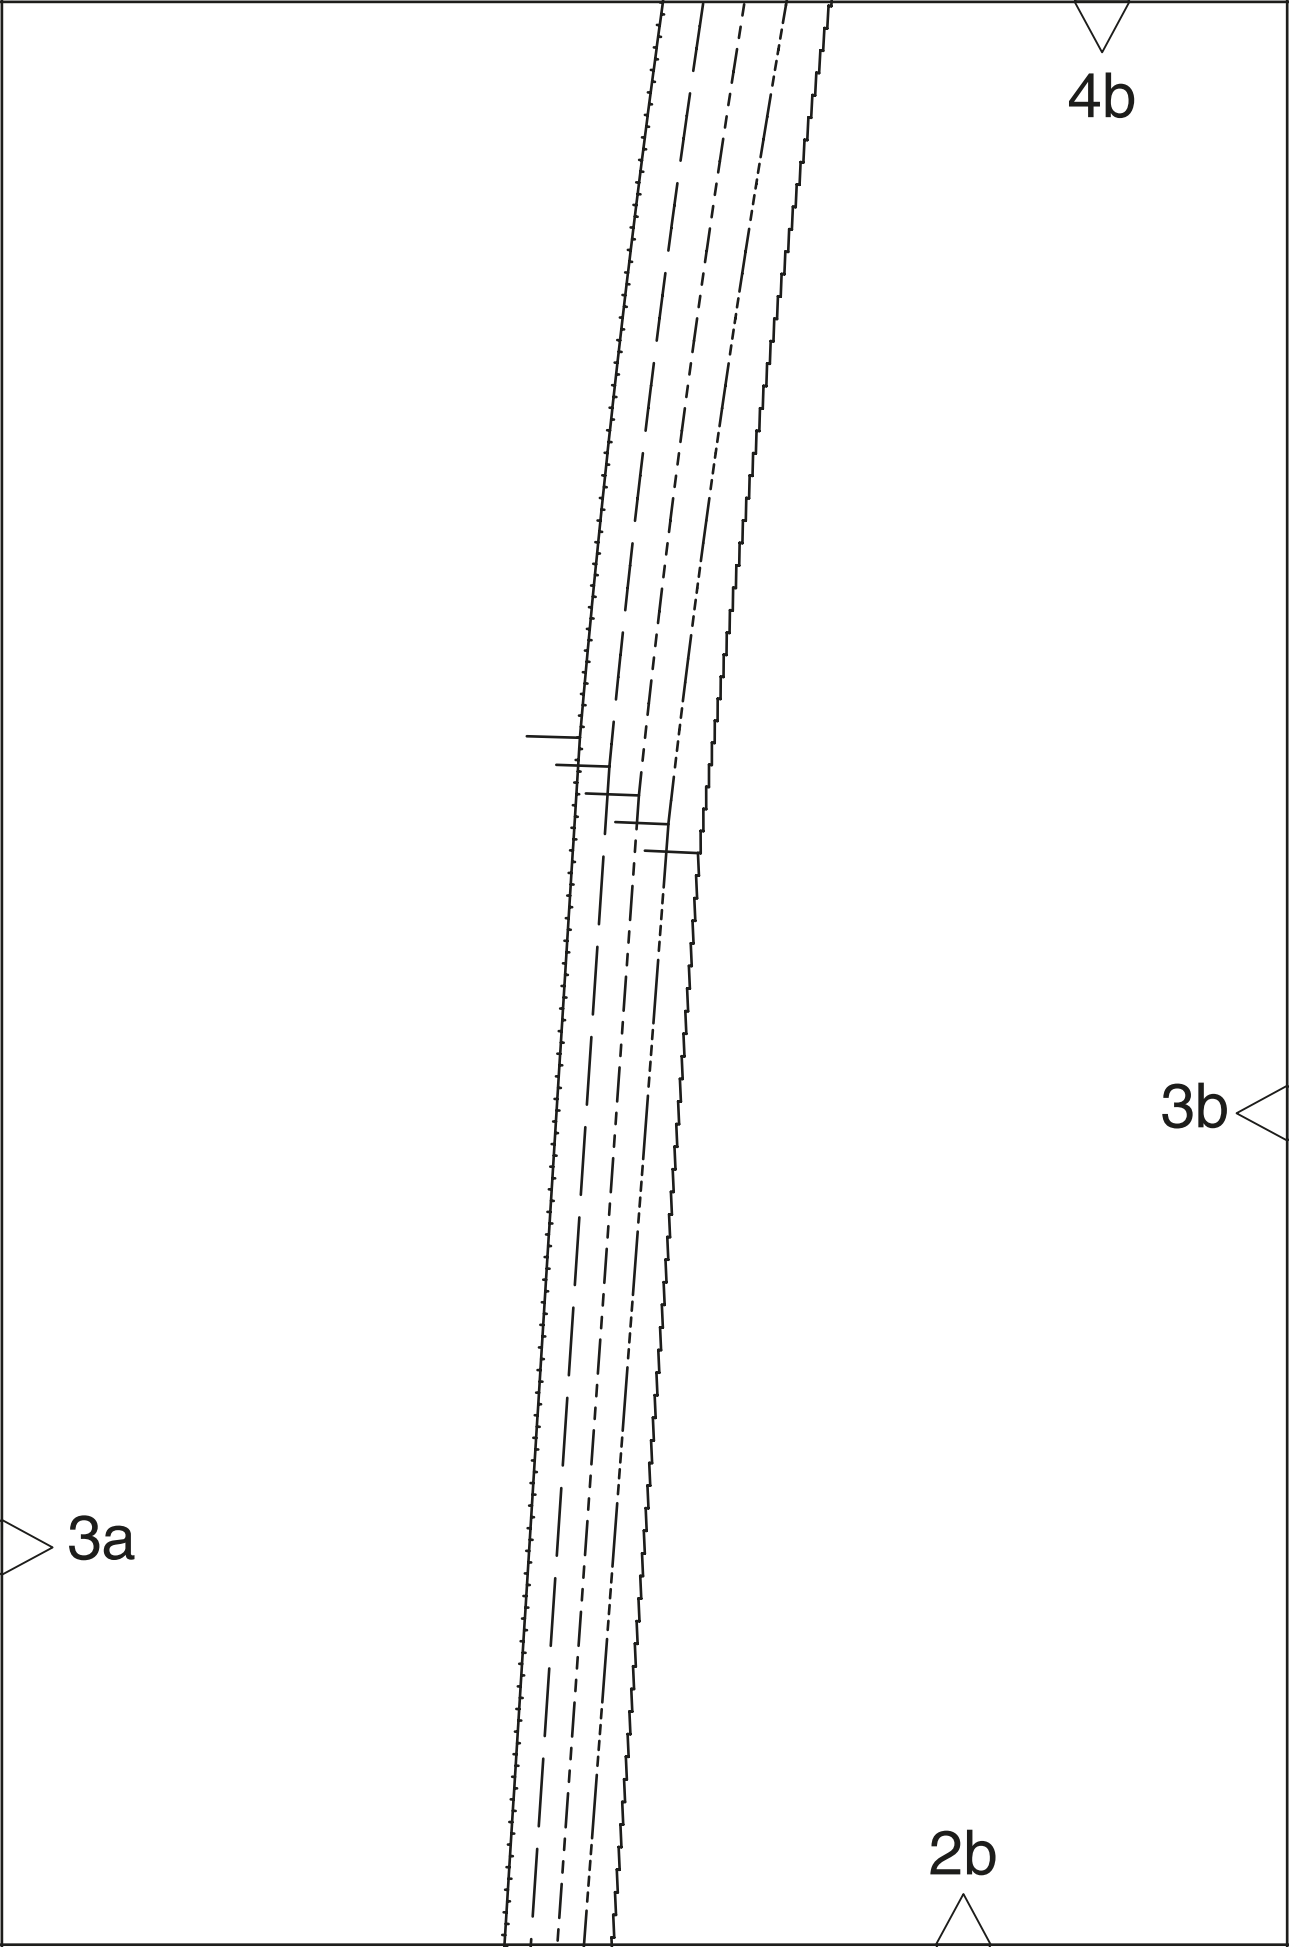

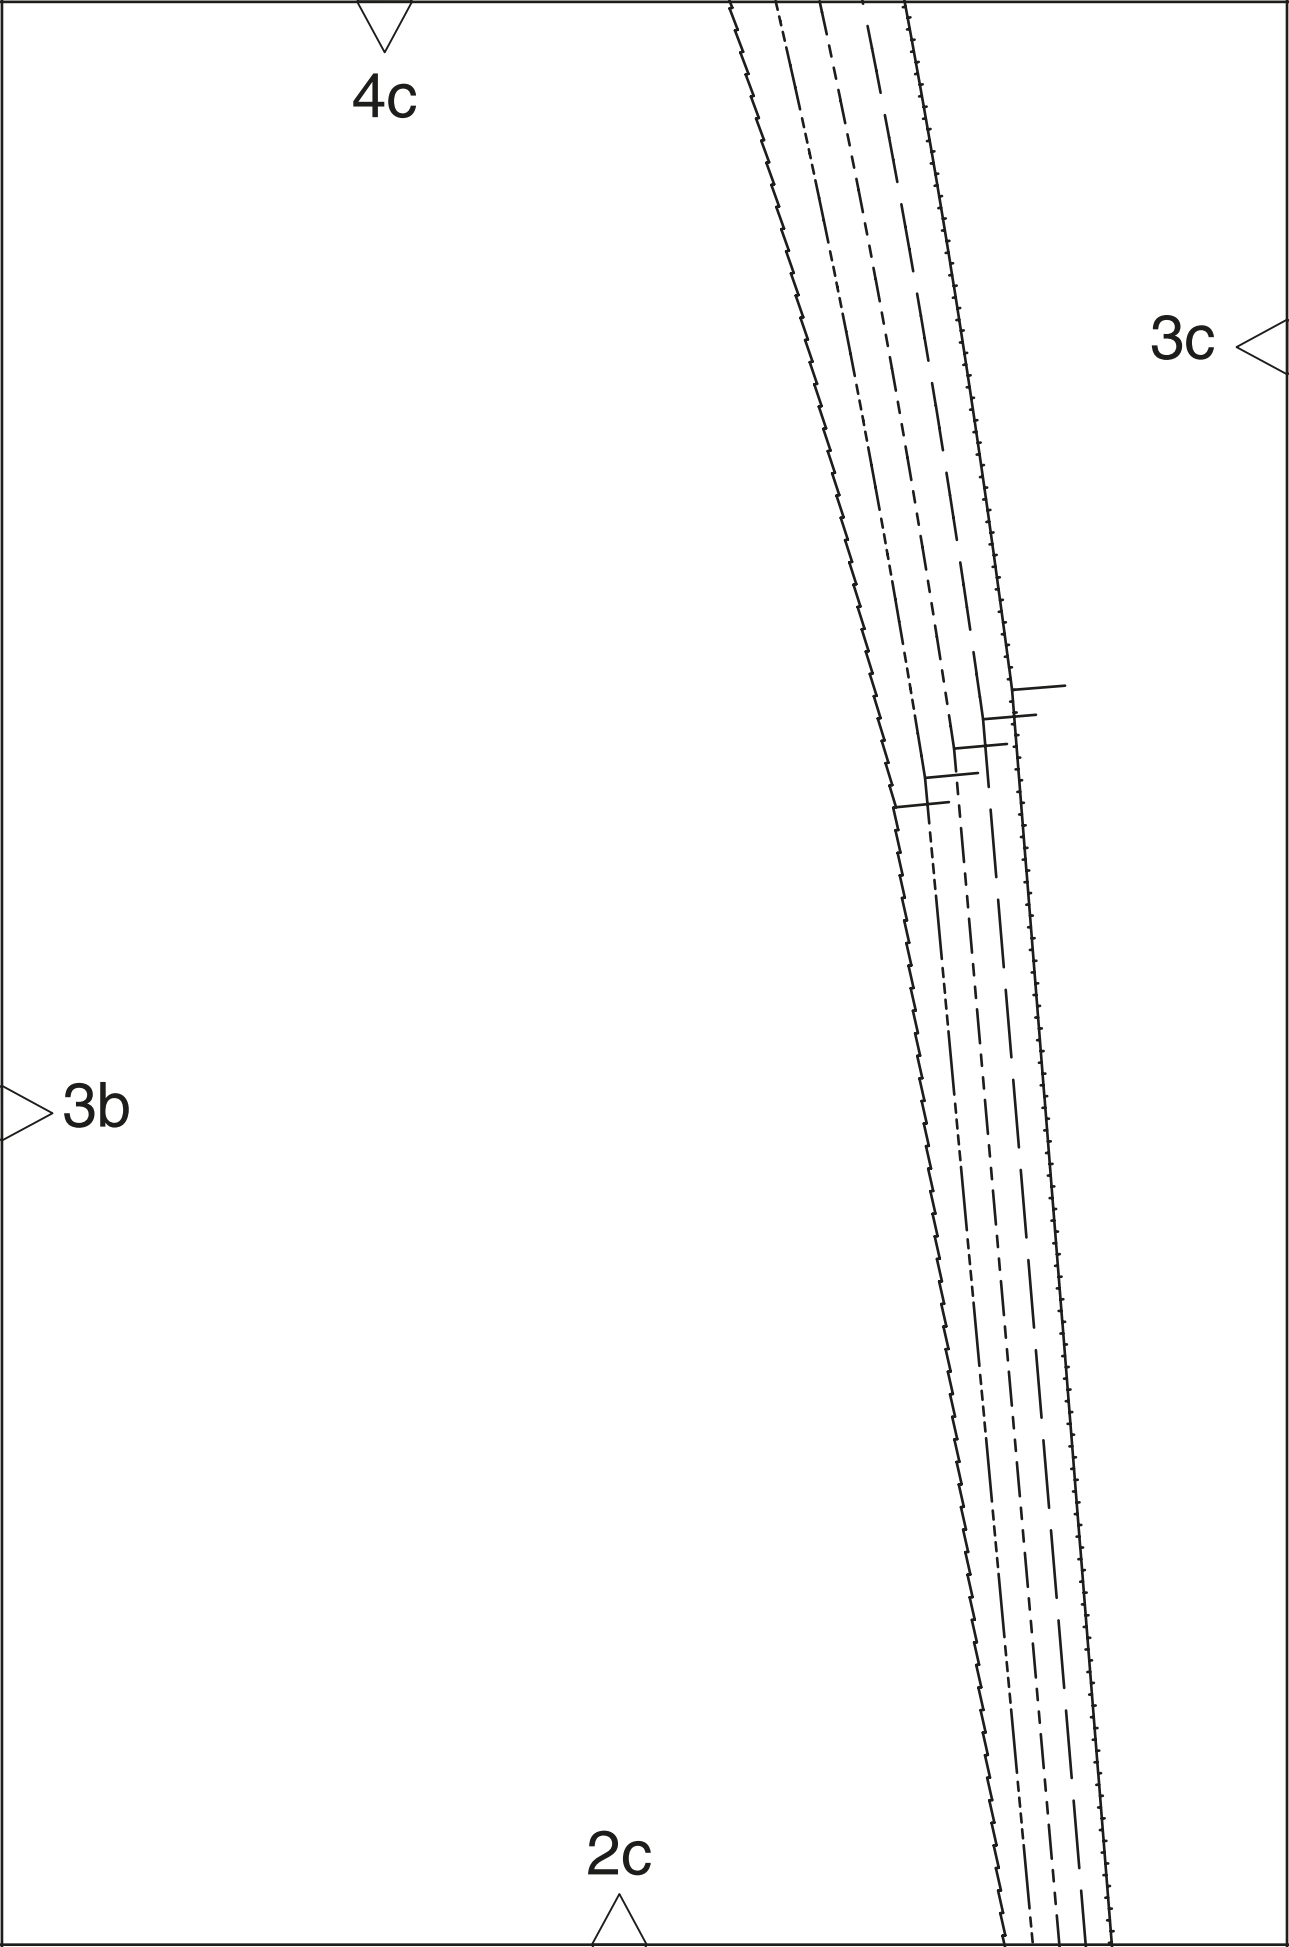

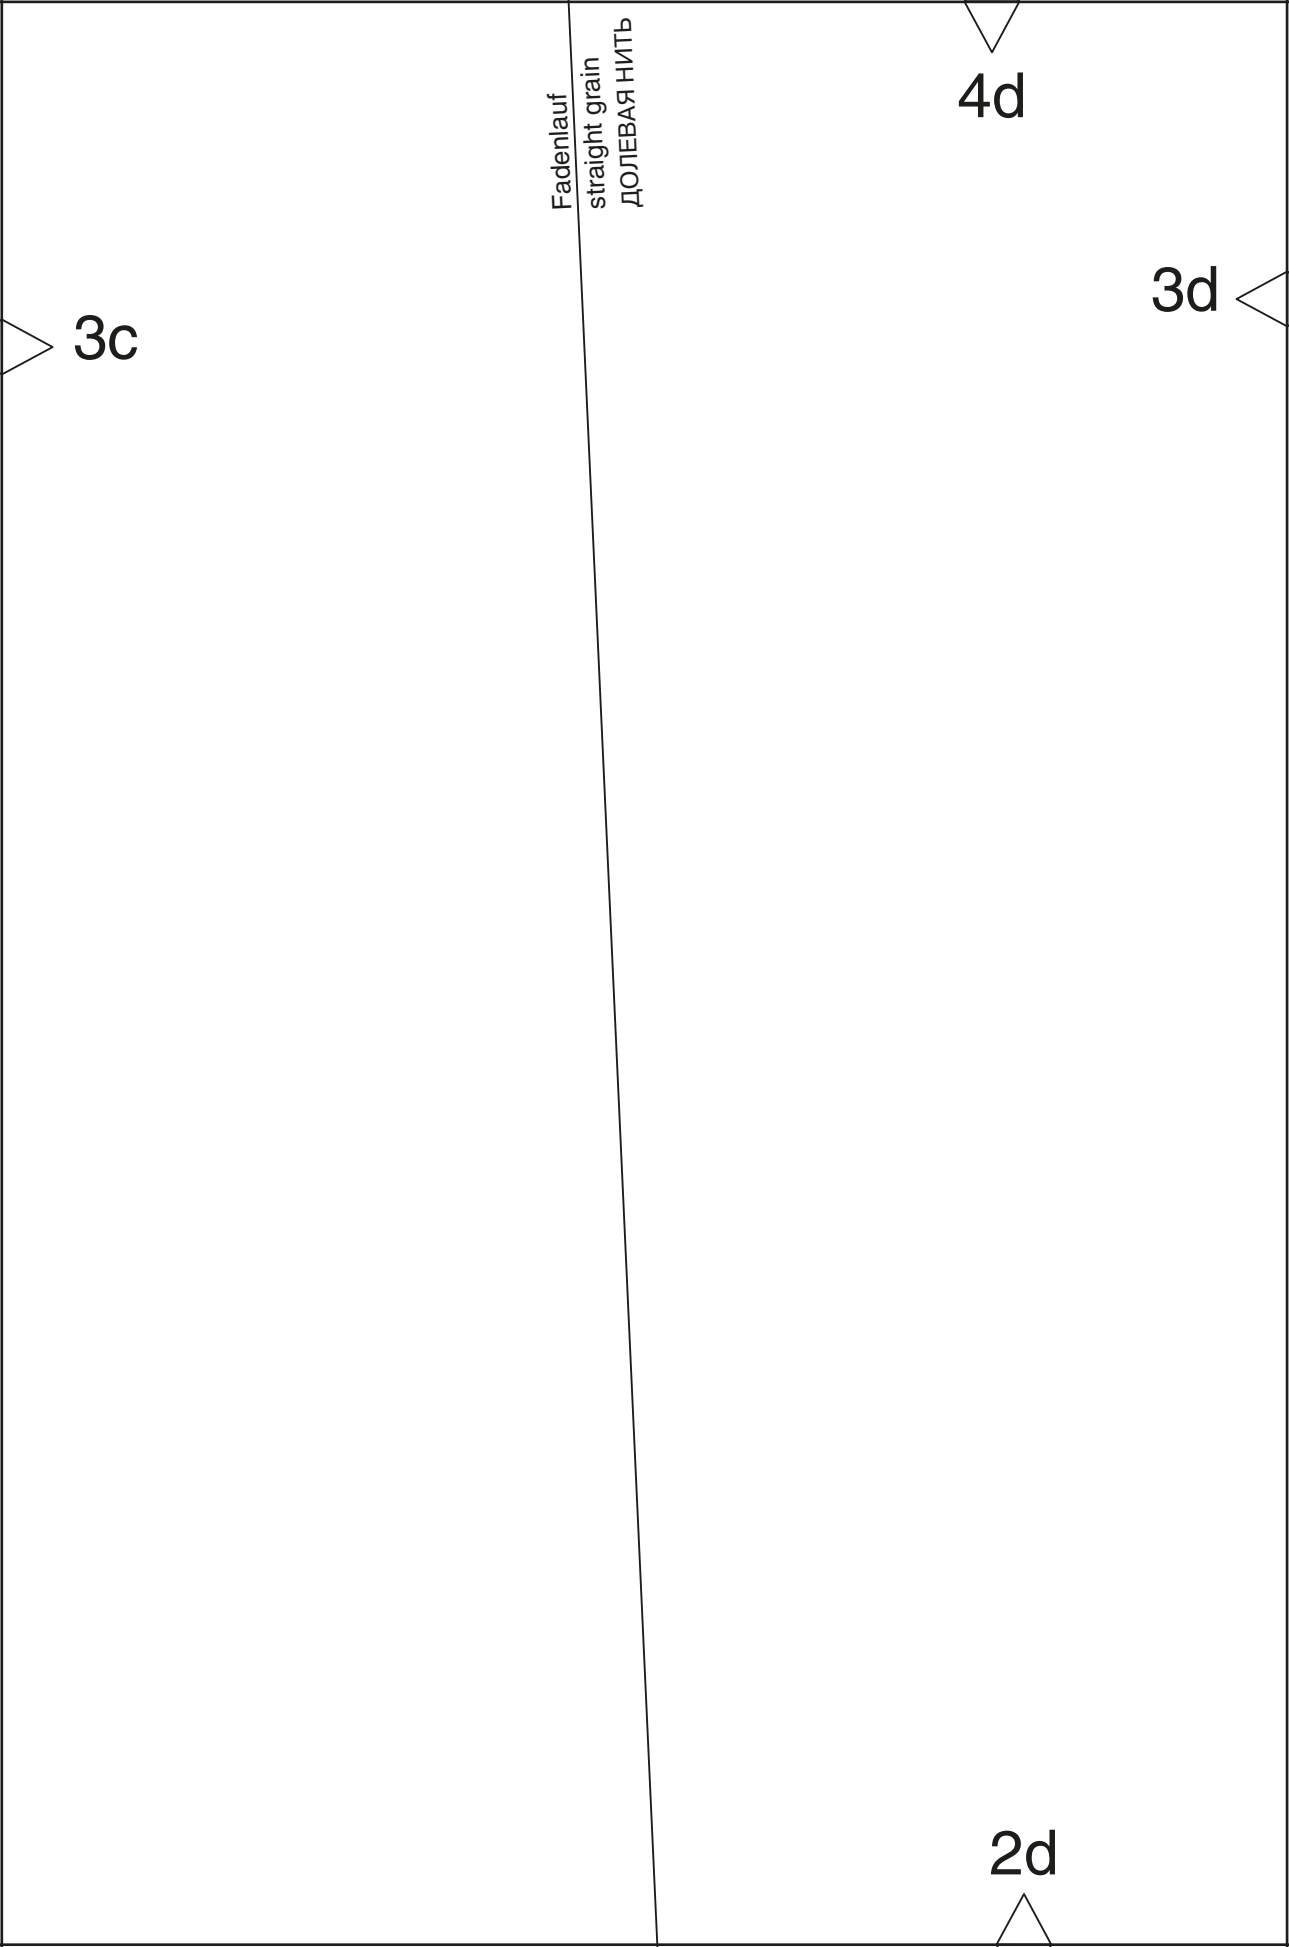


3c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4d

3d

2d

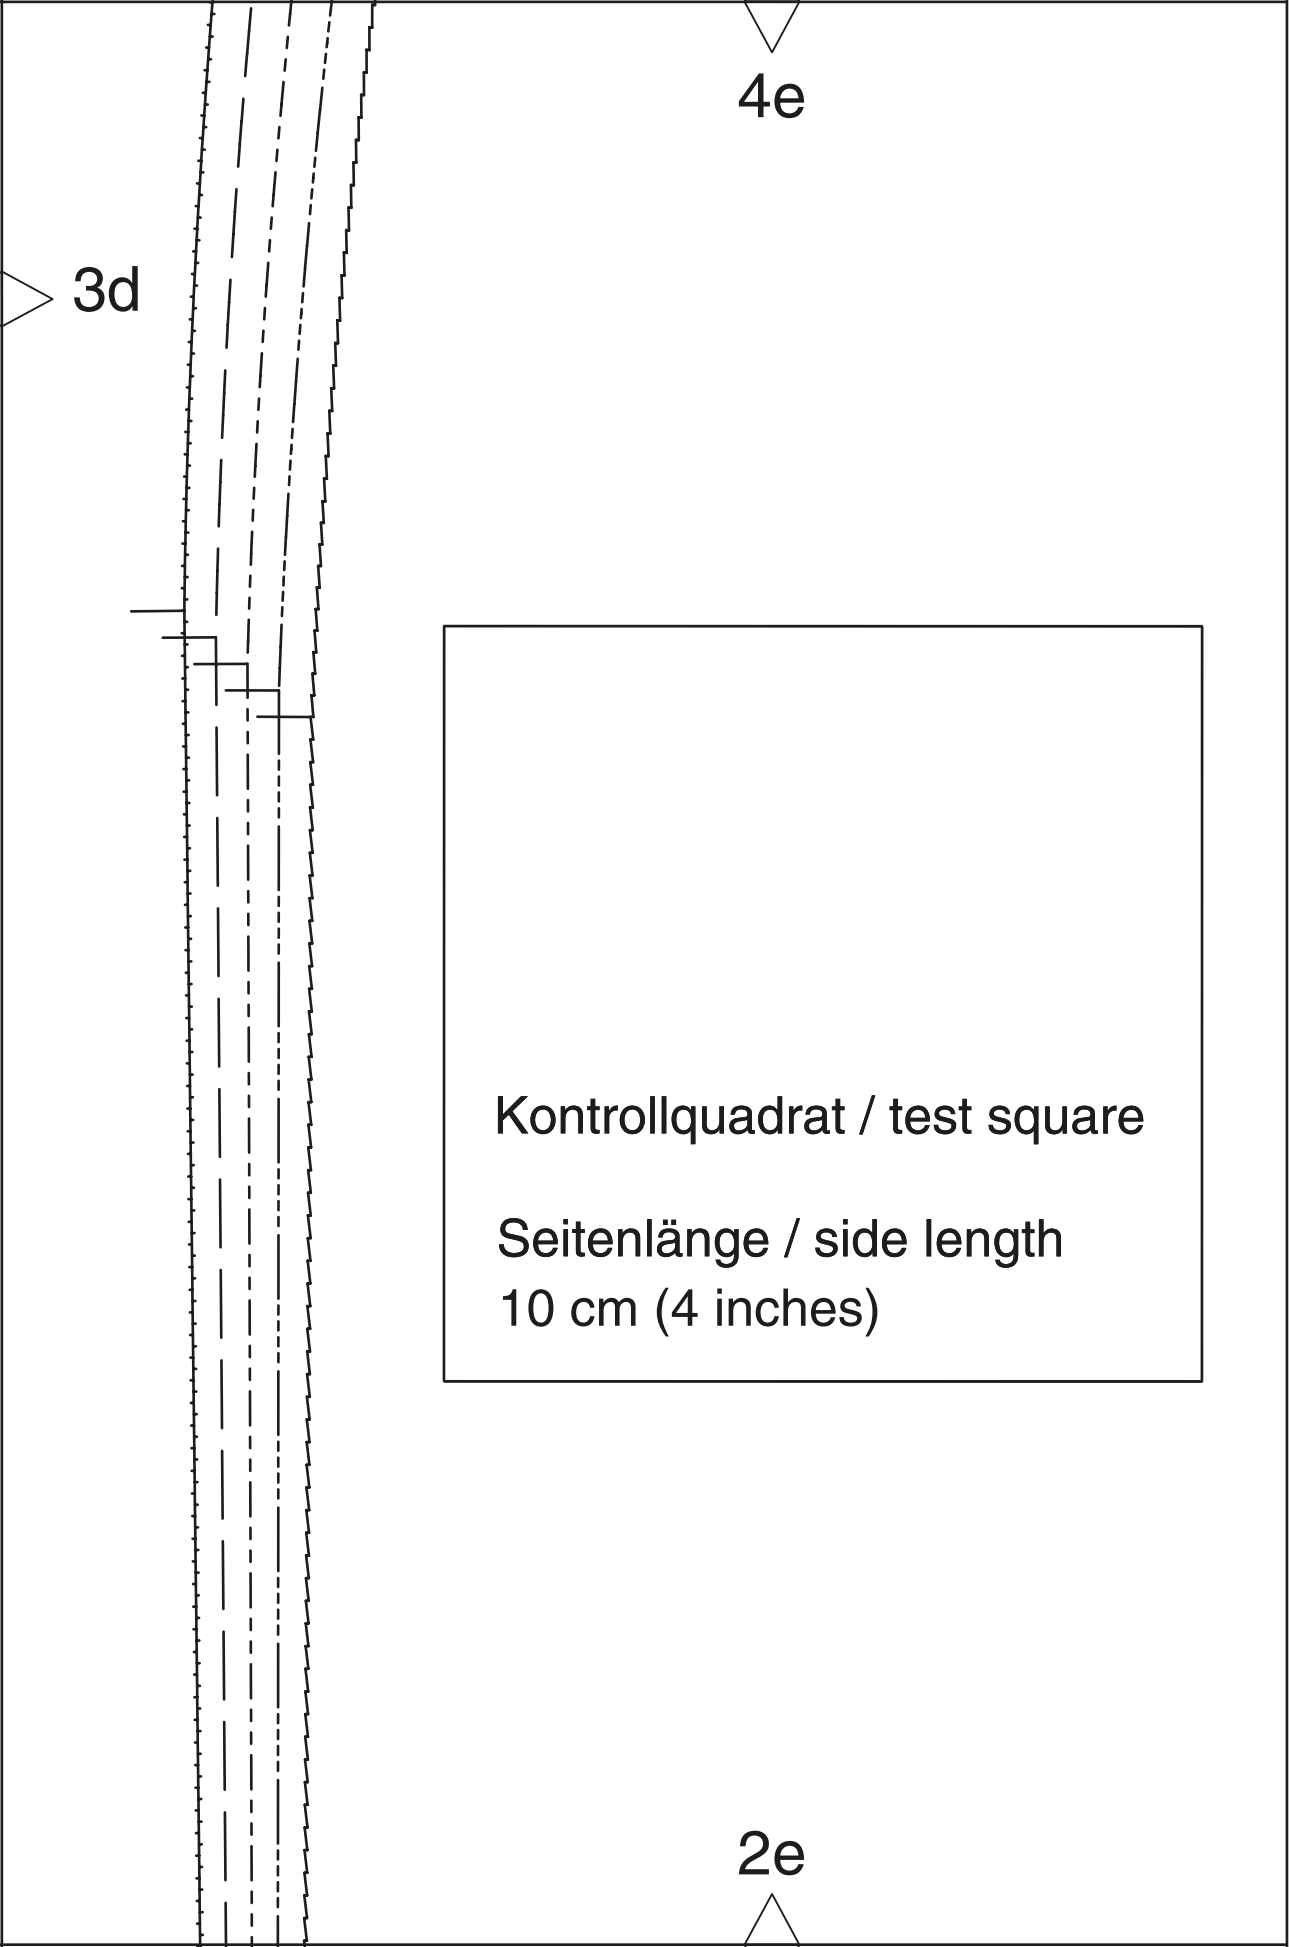


3d

4e

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

2e

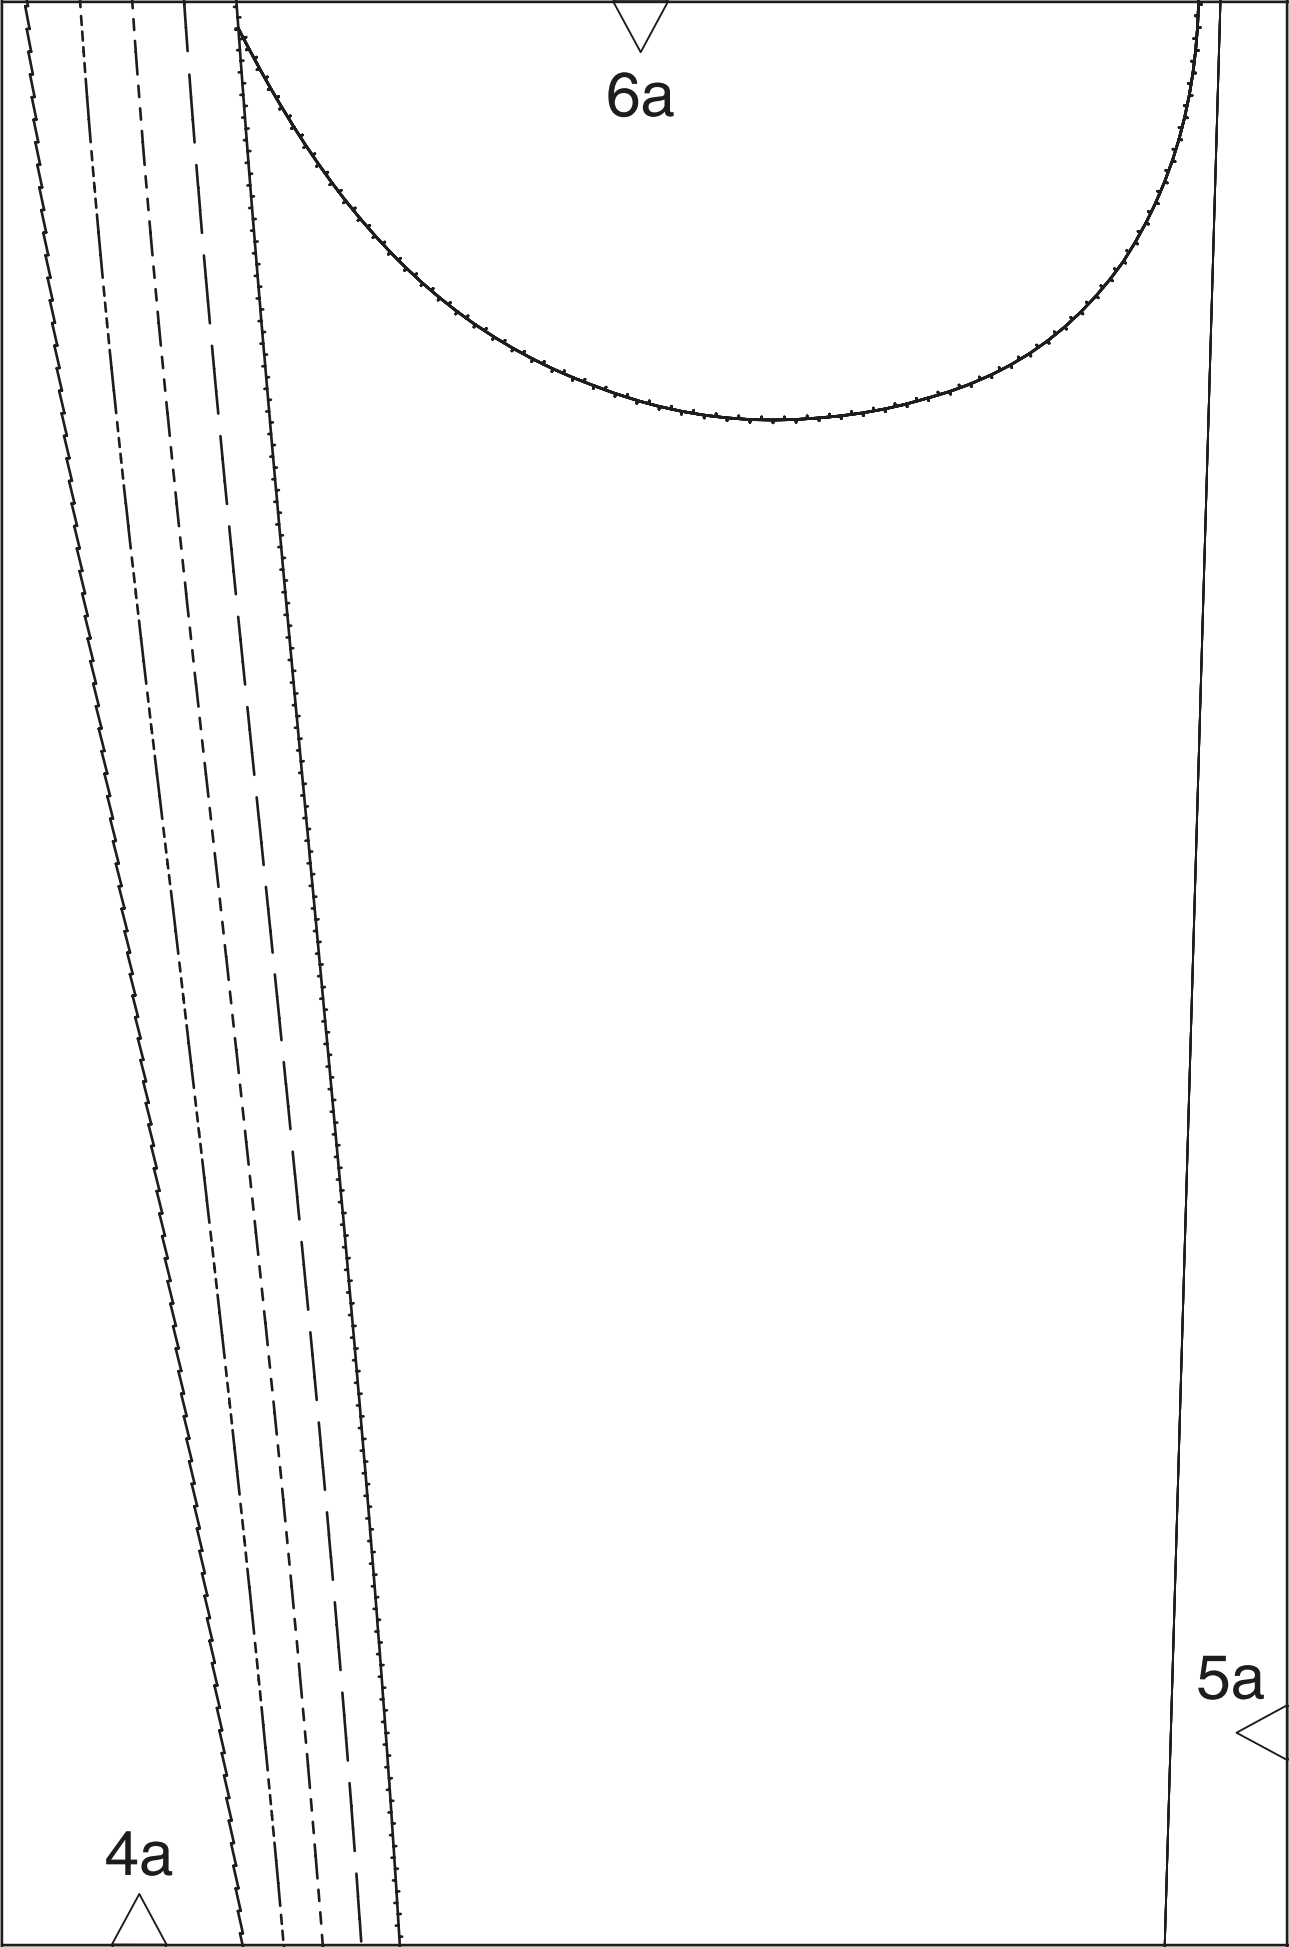

21


6b


3

5b

5a

4b

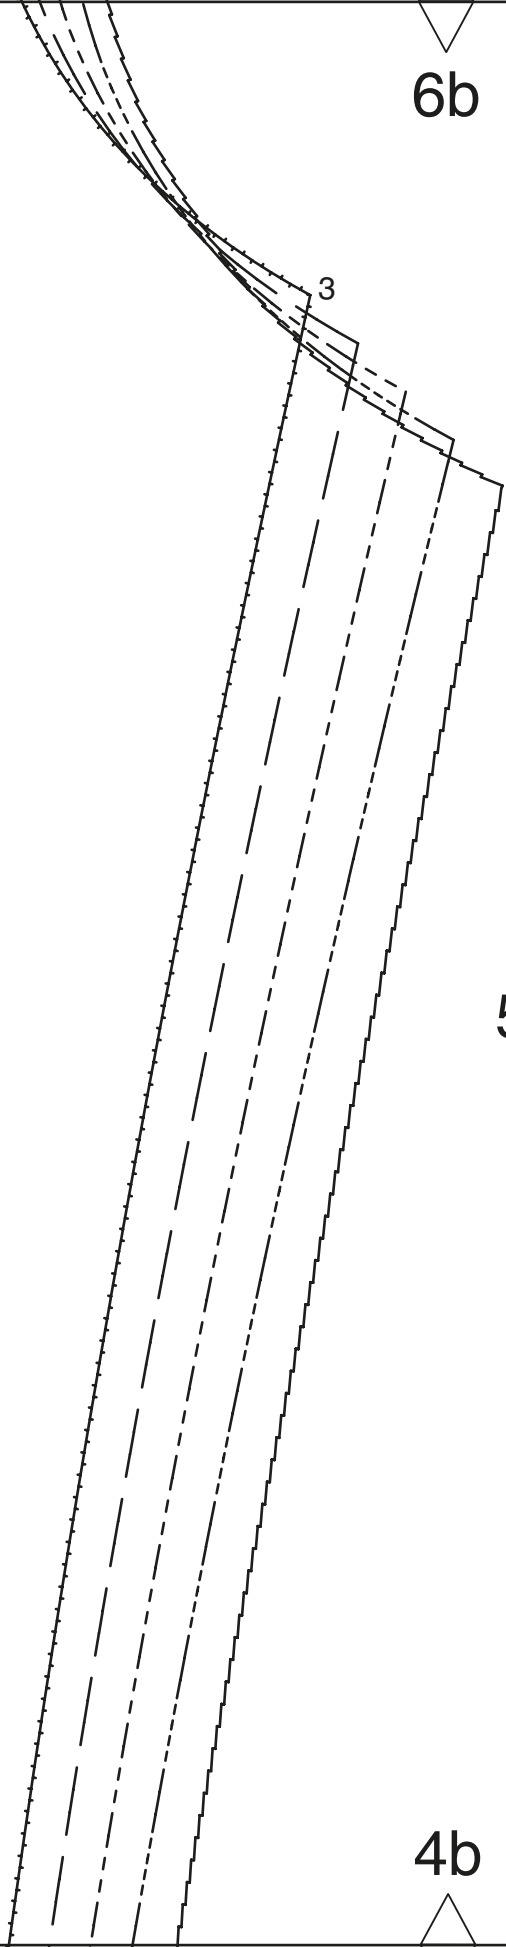

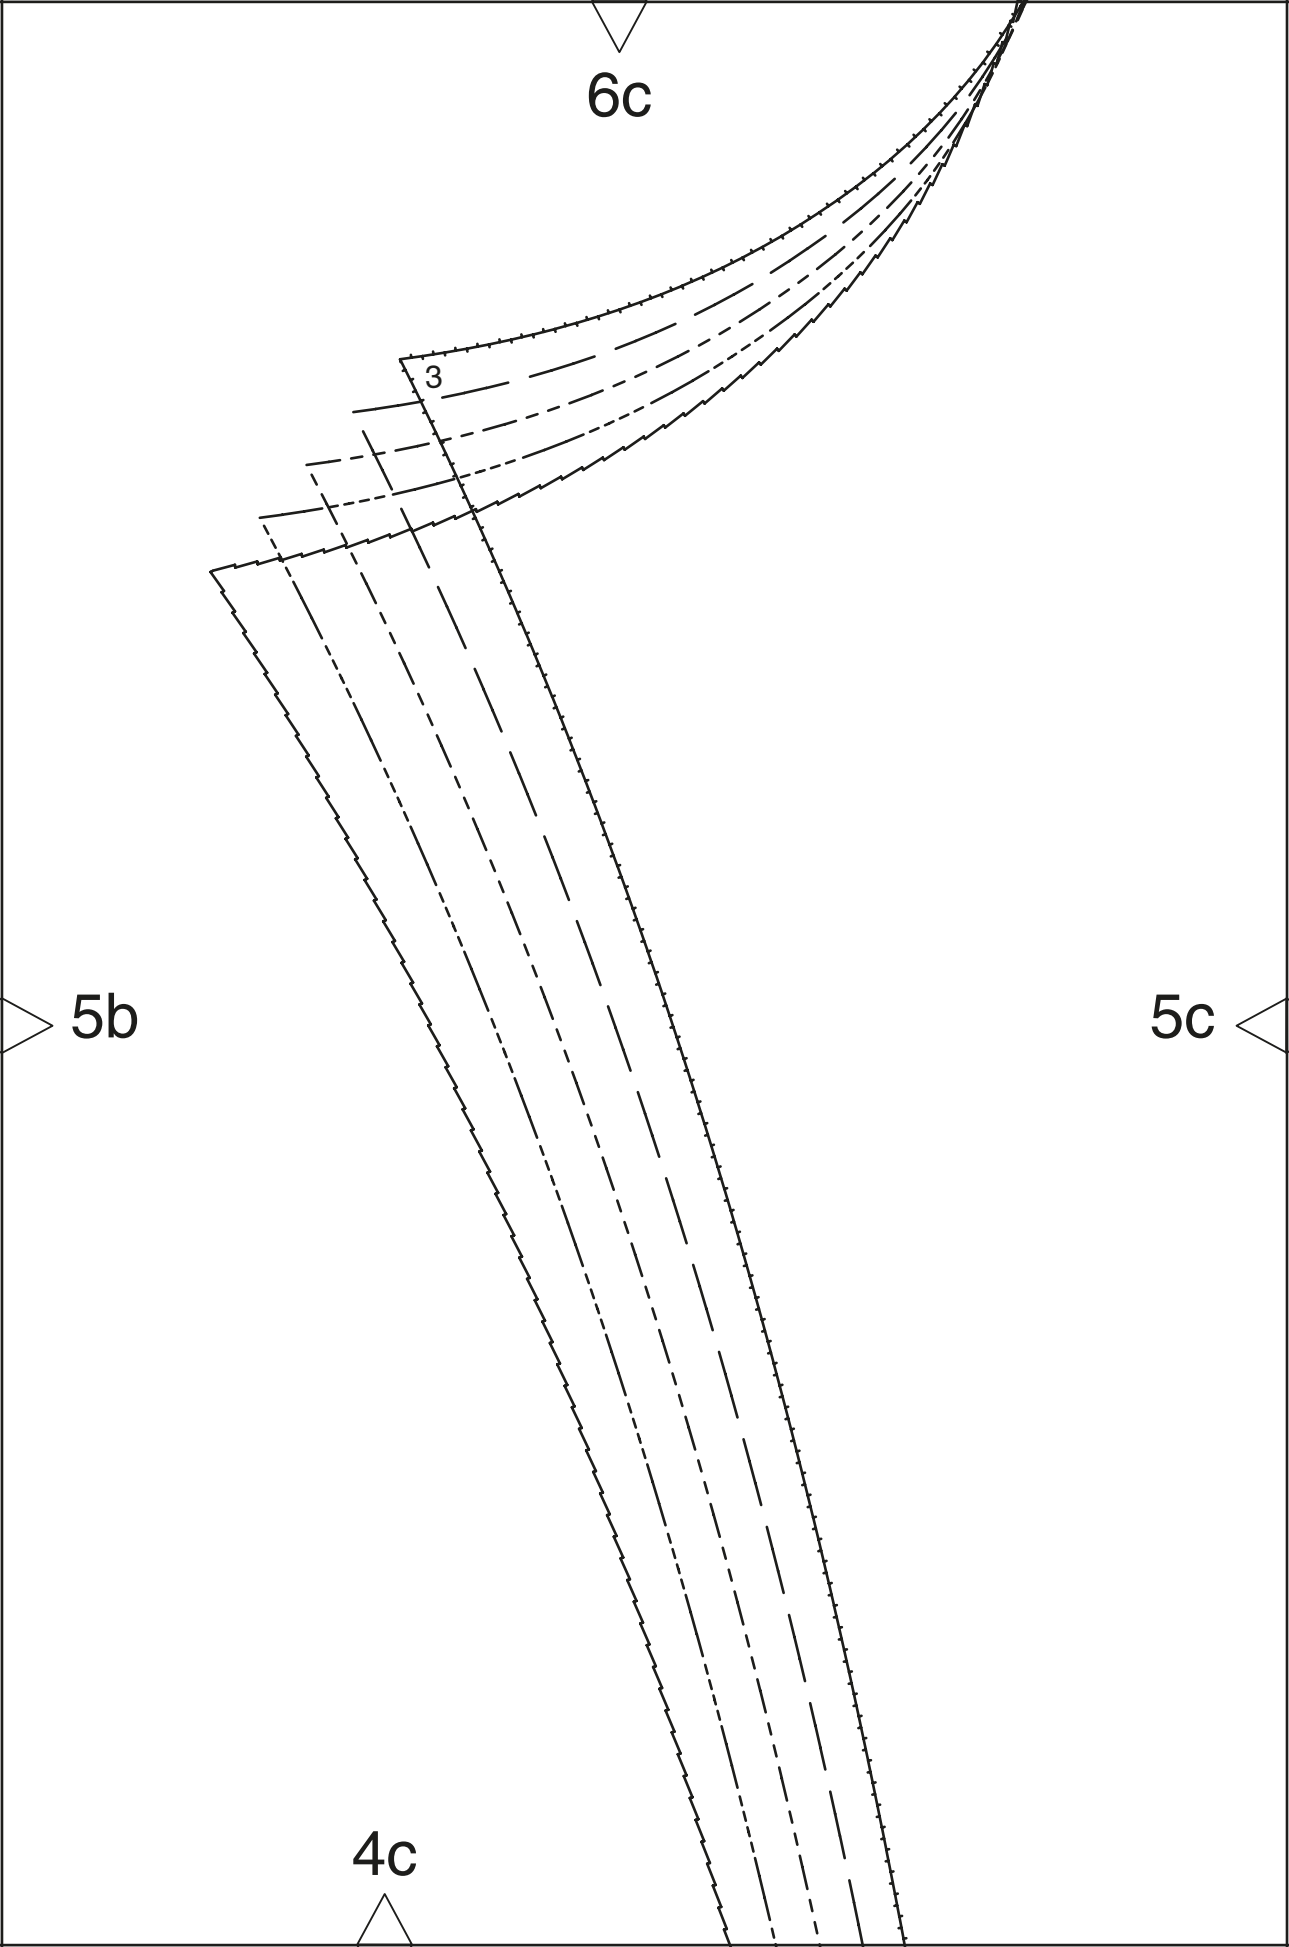


23

6d

5c

5d

4d

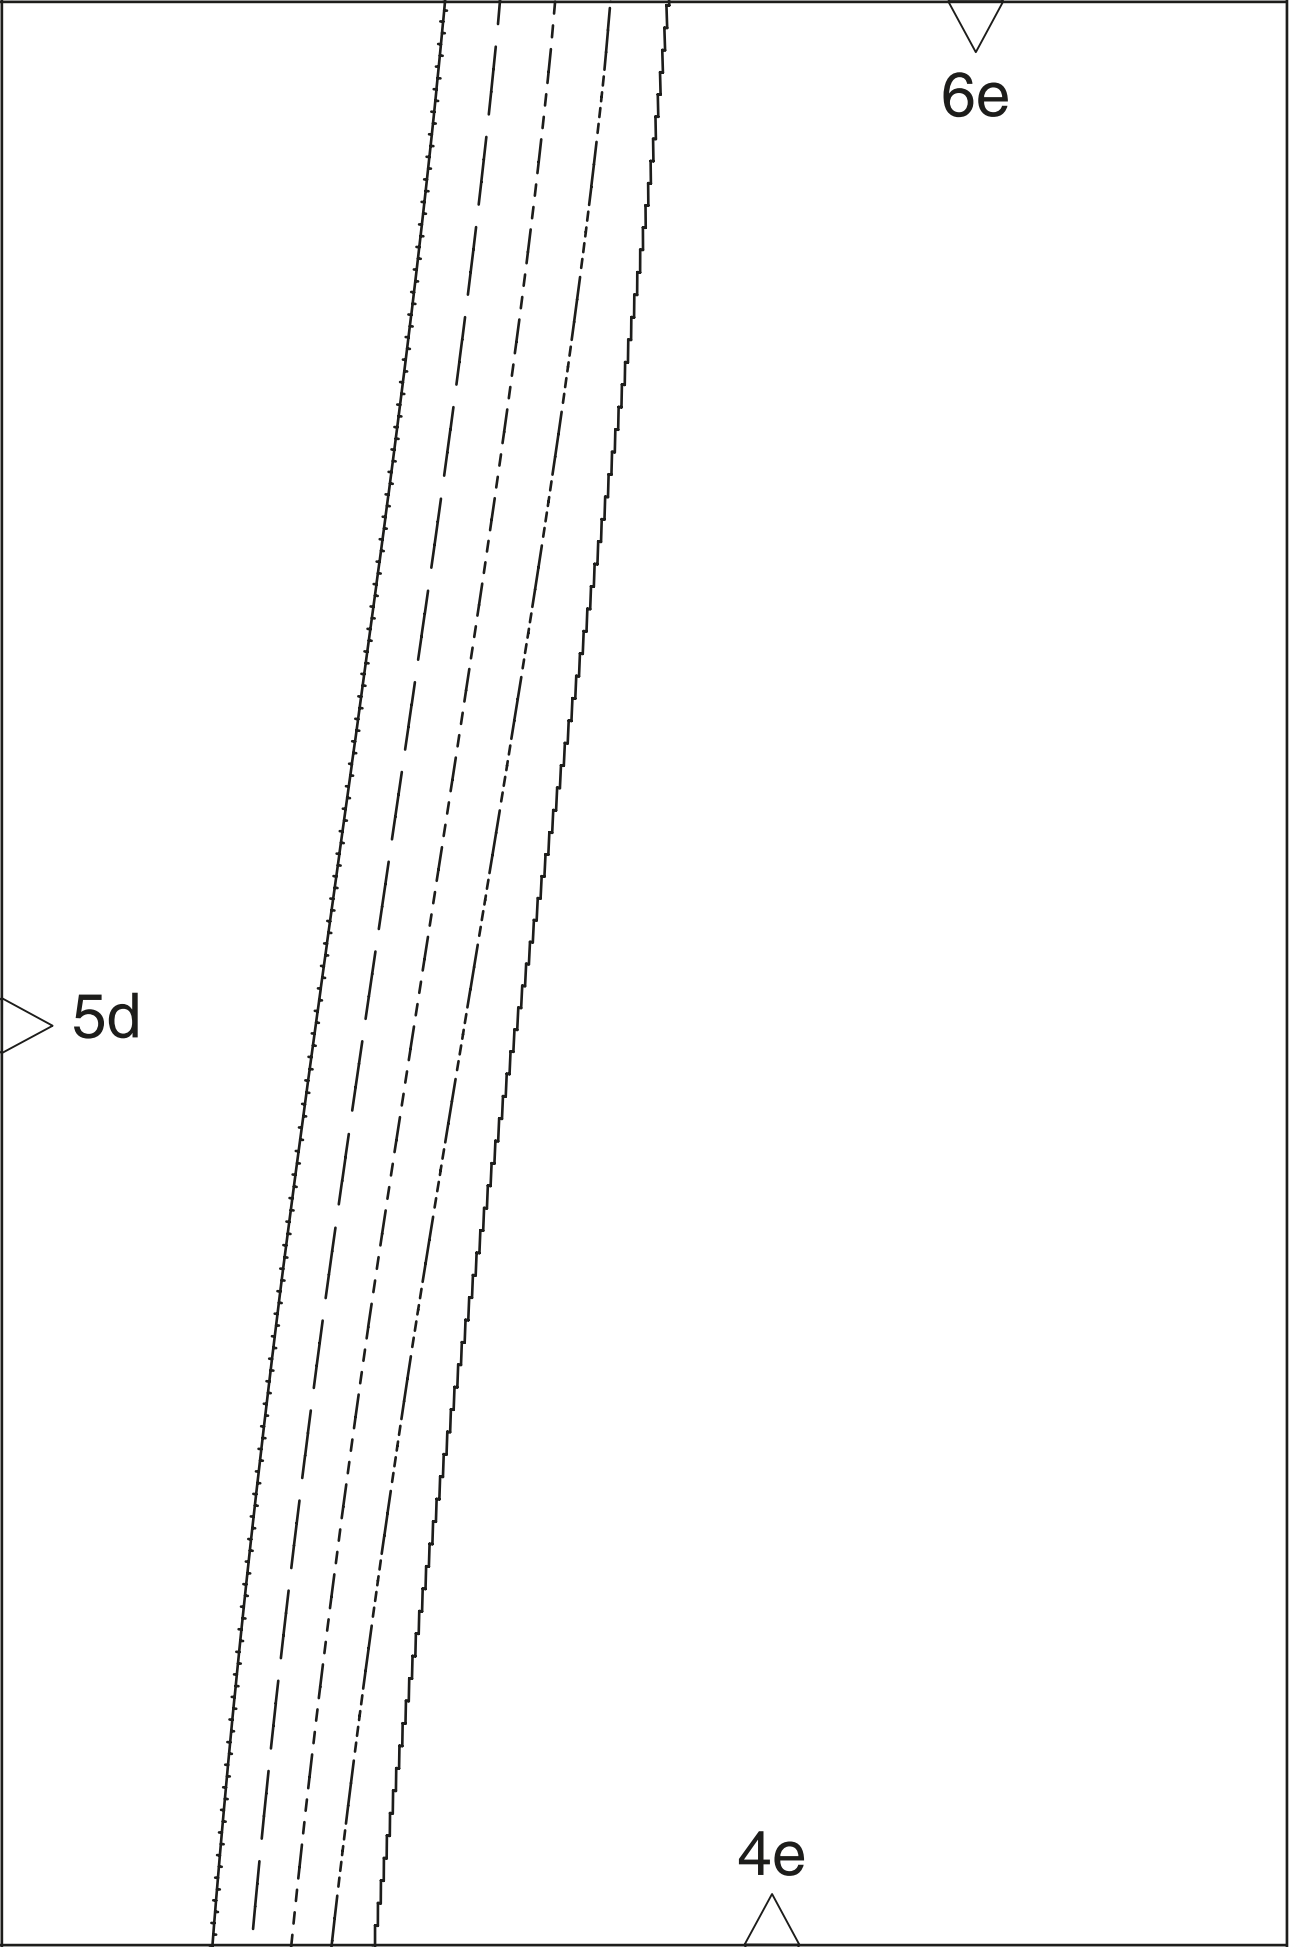


6e

4e

5d

7a

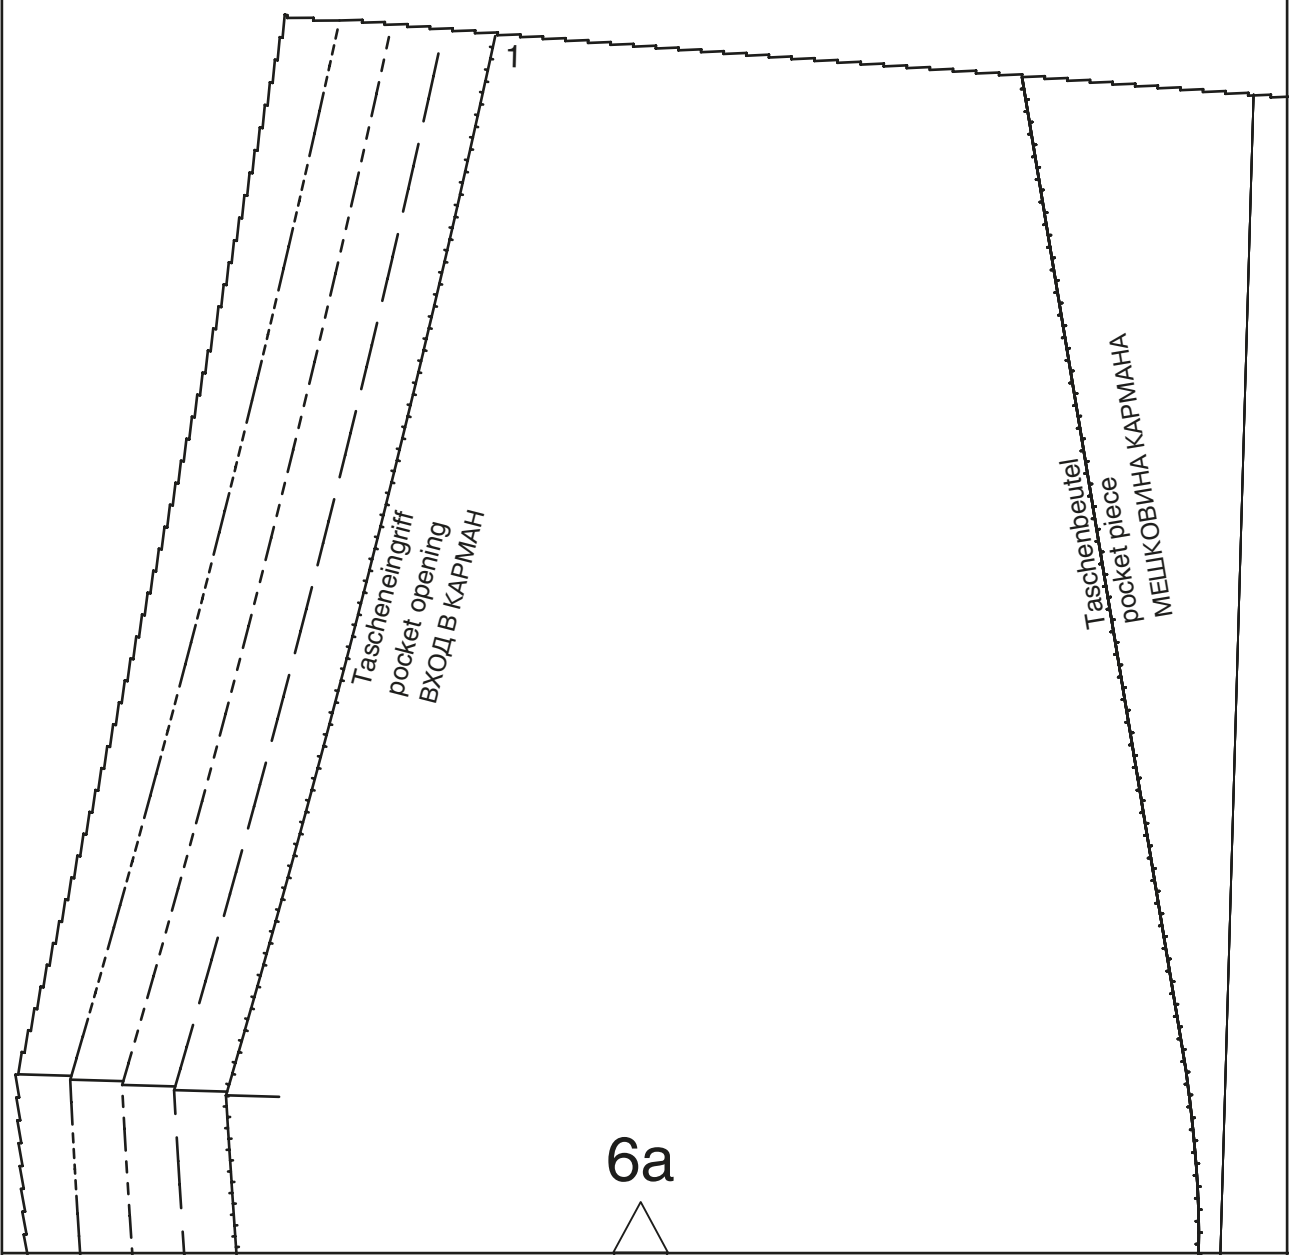

6a

7a

7b



rechts / right

ПРАВАЯ

СТОРОНА

vordere Mitte

center front

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

Naht


seam

ШОВ

6b

7b

7c


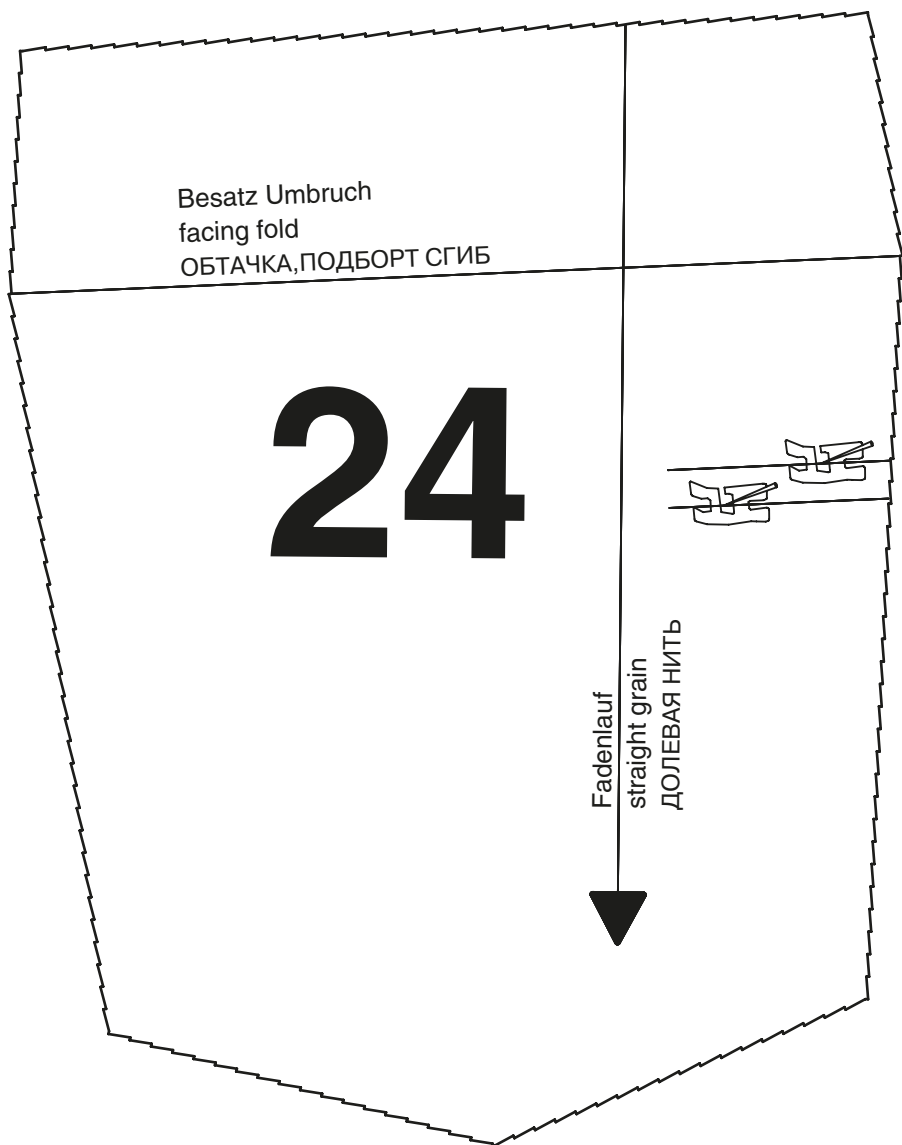


rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

6c


7c

7d

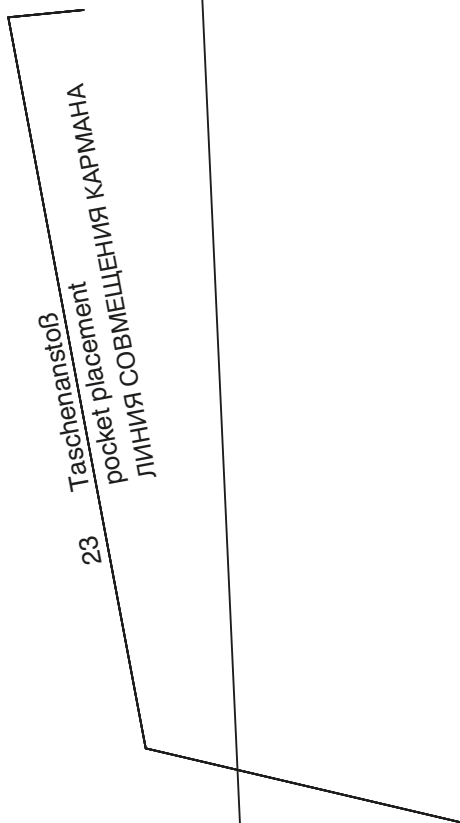

6d

7d

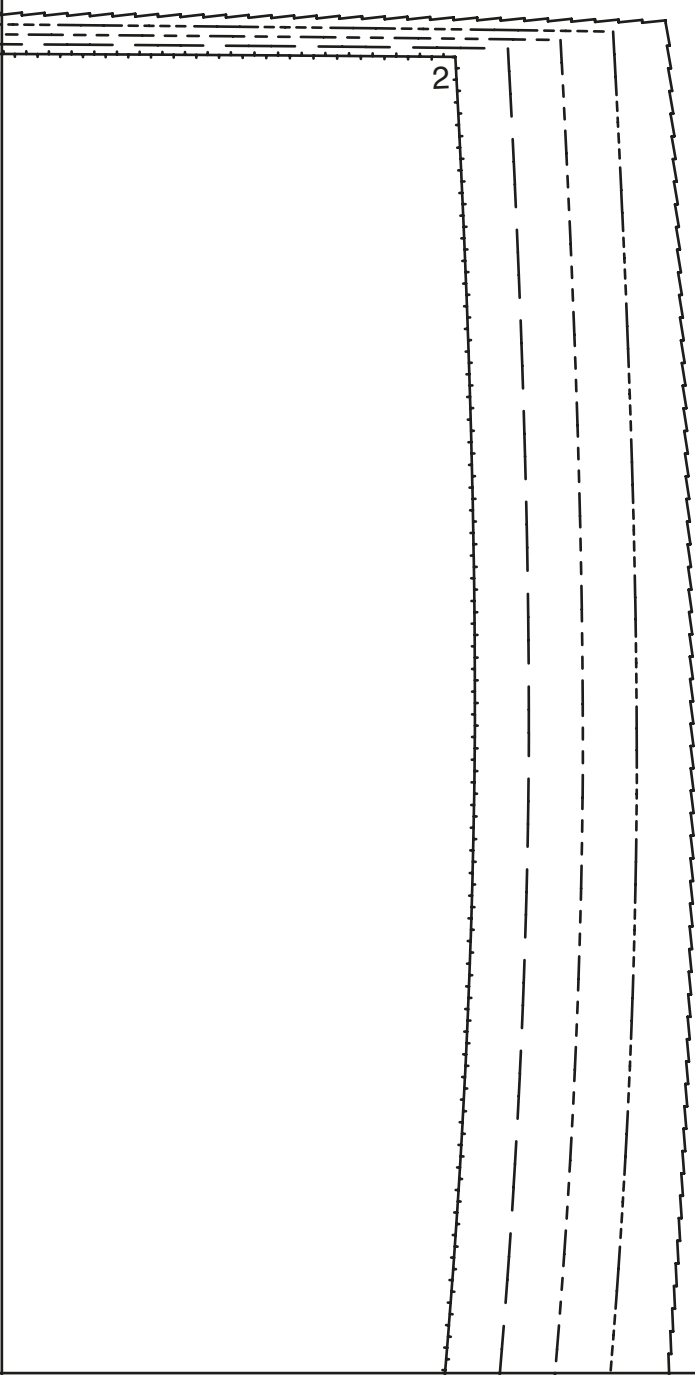

6e

